

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THI CÔNG

Chống thấm sàn mái, ban công phủ bảo vệ sử dụng **Bautek C01 + Lưới Gavazzi**

CHỐNG THẤM PHỦ BẢO VỆ

Gốc xi măng polymer 2 thành phần

Bám dính tốt Khả năng tạo cầu vết nứt

Cường độ bám dính: $\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$

Độ giãn dài: $\geq 100\%$

Định mức: $2.0-2.5 \text{ kg/m}^2/2 \text{ lớp}$ (bề mặt gốc xi măng)



HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THI CÔNG

1. CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt phải được sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, ôi nhiễm, dầu mỡ.
- Bề mặt phải được khô toàn bộ và không được để đọng nước trước khi thi công chống thấm.



Bề mặt bê tông chưa đạt



Sử dụng máy mài chà bề mặt bê tông



Trám vá bề mặt bê tông bằng vữa sửa chữa **Neoprep**



Bề mặt bê tông đạt

2. KIỂM TRA DỰ BÁO THỜI TIẾT

- Điều kiện thi công không có Mưa trong vòng 3-5 ngày

3. THI CÔNG XỬ LÝ CỔ ỐNG



Đục vát quanh cổ ống, chèn xốp hoặc cốp pha bên dưới cổ ống



Vệ sinh cổ ống, quăn thanh trường nở



Thi công đổ vữa **Lemax Grout LM-G650**



Bơm keo trám khe **BS 8620S** quanh cổ ống

4. THI CÔNG CHỐNG THẤM



Bước 1:

Vệ sinh và phun nước tạo ẩm bề mặt bê tông trước khi thi công



Bước 2:

Thi công lớp phủ thứ 1 sau khi tạo ẩm bề mặt.
 Định mức: 1-1,25 kg/m²



Bước 3:

Gia cố lưới **Gavazzi® 0059-A** góc chân tường và toàn sàn trong khi lớp thứ nhất còn ướt để gia cường chống chịu xé.



Bước 4:

Thi công lớp phủ thứ 2, sau khi lớp 1 đã thi công được (2-4) giờ.
 Định mức: 1-1,25 kg/m²



Bước 5:

Bề mặt hoàn thiện (bảo dưỡng bề mặt chống thấm sau 3-5 ngày trước khi ngâm nước kiểm tra thấm)



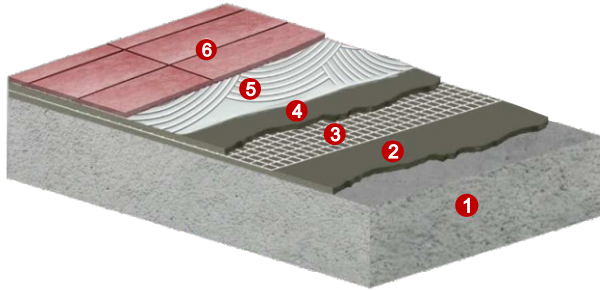
Bước 6:

Cán vữa phủ bảo vệ và lát gạch.
 (Sử dụng keo dán gạch **Lemax Ultra bond** để lát gạch)

LƯU Ý ĐẶC BIỆT

- Nhiệt độ thi công (môi trường - mặt nền) từ +10°C đến +40°C .
- Bảo dưỡng **Baufek C01** từ 3 đến 5 ngày trước khi lát gạch hoặc sơn phủ các vật liệu khác
- Trường hợp ứng dụng cho bể chứa nước , bể chỉ được đổ đầy nước sau ít nhất 7-10 ngày (tùy theo điều kiện thời tiết thực tế) thi công lớp cuối cùng. Nước sử dụng để ngâm bể lần đầu nên được xử lý.
- Độ bền của vật liệu chống thấm (và đặc biệt là khả năng chịu áp lực nước) được tăng cường nhờ tăng tổng độ dày màng khô, có thể đạt được thông qua việc ứng dụng một hoặc nhiều lớp bổ sung.
- Không nên thi công lớp chống thấm trên nền gốc xi măng chưa đạt cường độ.
- Ngâm thử nước kiểm tra thấm tối thiểu sau 48 giờ. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết thời gian chờ khô bề mặt chống thấm sẽ kéo dài thêm.

CẤU TẠO HỆ THỐNG


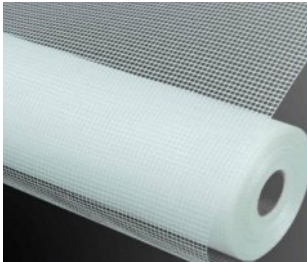









**CHỐNG THẤM DƯỚI GẠCH LÁT
TRÊN MÁI SÂN THƯỢNG / BAN CÔNG**

- ❶ Nền gốc xi măng
- ❷ Chống thấm lớp 1: **Bautek C01** (A + B)
- ❸ Gia cố bằng sợi thủy tinh: **Gavazzi® 0059-A**
- ❹ Chống thấm lớp 2: **Bautek C01** (A + B)
- ❺ Keo Dán Gạch **Lemax Ultra Bond**
- ❻ Gạch ốp lát

Tiêu thụ **Bautek C01**: 2,0-2,5 kg/m² cho hai lớp

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM CHÍNH, PHỤ VÀ CÁC CÔNG DỤNG CỤ THI CÔNG

		
Bautek C01	Lưới thủy tinh Gavazzi® 0059-A	Vữa Grout Lemax LM-G650
		
Keo Dán Gạch Lemax Ultra Bond	Băng trương nở	Keo trám khe BS 8620S / Jointex®
		
Chổi quét, Con lăn / Máy khuấy	Máy xịt rửa	Máy phun

Note: Để đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình đạt cao nhất. Khách hàng phải tuân thủ thi công đúng theo quy trình, định mức, biện pháp thi công của nhà sản xuất đưa ra.